

POKYNY K INSTALACI VODĚODOLNÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY QUICK-STEP







Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, doporučujeme všem pečlivě dodržovat uvedené pokyny. Přesvědčte se, že uživatel podlahy má kopii tohoto dokumentu. Vnitrostátní předpisy týkající se použití podlahy musí být vždy dodržovány.

Dřevěné podlahy Quick-Step Wood jsou dodávány s instalačními pokyny ve formě obrázků. Text níže popisuje instalaci plovoucí nebo lepené podlahy, která je rozdělena do 4 hlavních částí: příprava, instalace, dokončení a údržba. Doporučujeme vám prostudovat si tyto informace obzvláště pečlivě, ve spojení s každým obrázkem. V případě pochybností nebo otázek kontaktujte svého prodejce Quick-Step/oddělení technických služeb. Abyste mohli využít kompletní záruky na produkt, doporučuje se použití originálního příslušenství Quick-Step.

PŘED ZAPOČETÍM

Dřevěná podlaha je považována za interiérový produkt a proto byste s ní měli zacházet odpovídajícím způsobem, obzvláště před, během a po instalaci.

Instalace by měla být provedena po případném malování a dokončení dalších „mokrých“ pracích a po zaschnutí. Pokud po instalaci mají být provedeny další práce, je nutné na dřevěnou podlahu Quick-Step Wood umístit vhodnou ochrannou fólii. NELEPTE krycí ochrannou fólii přímo na povrch podlahy páskou, protože lepidlo pásky by mohlo poškodit lakem nebo olejem natřený povrch podlahy.

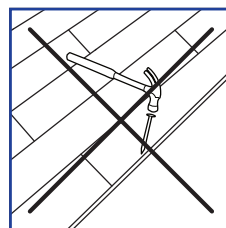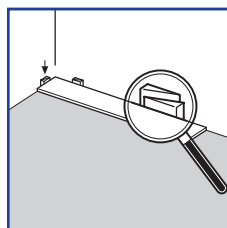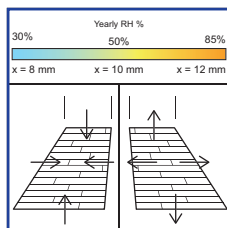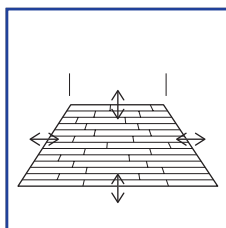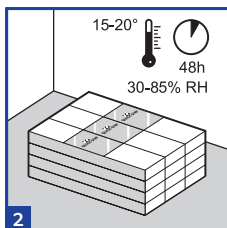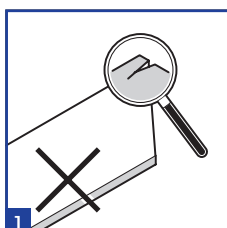

1. PŘÍPRAVA

1





Dřevěné podlahy Quick-Step Wood mohou být zakoupeny v různých formátech, dekorech a kvalitách. Ujistěte se, že jste skutečně obdrželi ten typ dřevěné podlahy, který jste si objednali. Je vždy vhodné uložit si společně se svazkou o koupi také jeden ze štítků produktu. Zapište si také kód produktu uvedený na zadní straně prkna. Neinstalujte prkna s poškozeným povrchem, hranami nebo zámkem. Zkontrolujte pečlivě každé prkno před i po instalaci, nejlépe na denním světle. Mějte na paměti, že dřevo není homogenní materiál. Dřevo je přírodní produkt, což znamená, že žádná prkna dřevěné podlahy nebudou shodná s jiným prknem, stejně jako žádný strom není totožný s jiným. Výskyt, množství a velikost bělového dřeva, suků a trhlin ve dřevě závisí na vybrané třídě kvality a modelové řadě. Tyto přirozené vlastnosti dřeva nemohou být považovány za vady produktu. Proto byste měli vždy ověřit, zda máte z podlahové krytiny ještě před instalací správný dojem a zda máte všechny dostupné informace. Pokud bylo prkno dřevěné podlahy nainstalováno, je považováno za přijaté a vady nebo barevné rozdíly nemohou být důvodem pro jakoukoliv reklamaci. Doporučujeme, aby během instalace byla promíchána prkna z několika balení.

2

Po obdržení balíků s podlahou byste je měli nechat aklimatizovat. To je nutné provést před instalací, s neotevřenými baleními, uloženými na plochu, mimo stěny a podlahu. Skladujte neotevřená balení při normální pokojové teplotě (15-20 °C / 59 - 65 °F) a relativní vlhkosti v rozmezí 30-85 % minimálně po dobu 48 hodin před instalací. Dřevěná podlaha Quick-Step Wood je tvořena přírodním dřevem a bude se rozpínat a smršťovat podle změn relativní vlhkosti. Kolísání rozměrů instalované podlahy bude mírně vyšší po šířce, ve srovnání s délkou. Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti (RH) mezi 40-60 % je rozměrová změna velmi omezena. Dřevěné podlahy Quick-Step Wood jsou vyrobeny a dodávány se zbytkovou vlhkostí, tak aby byly vhodné pro relativní vlhkost vzduchu 30-85 %.

Plovoucí

V jistých klimatických podmínkách, například ve Skandinávii během zimy, může relativní vlhkost klesnout pod 30 % a v létě naopak stoupnout nad 85 %. Tím dojde k pohybu vaší dřevěné podlahy. K zajištění dostatečné vůle pro tento přirozený pohyb a k zabránění výskytu otevřených spojů, vrzání atd. vždy udržujte dilatační spáru u stěn, prahů, schodišť, potrubí atd. Pro zajištění správné vůle použijte rozpěrné vložky z instalační sady. Při montáži v oblastech s průměrnou vysokou úrovní relativní vlhkosti je třeba vůli zvětšit. (Vysoká relativní vlhkost = rozpínání podlahy). Dilatační spáru byste měli ponechat otevřenou. Nesmíte ji tedy vyplňovat žádným silikonem nebo lepidlem. Plovoucí instalace musí vždy zůstat plovoucí. Nikdy neopravujte podlahu hřebíky, lepidlem, šrouby ani na ní žádným jiným způsobem nestavte těžké předměty, jako jsou kuchyňské linky.

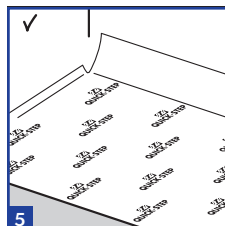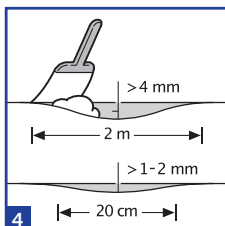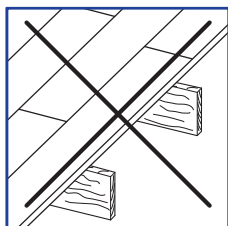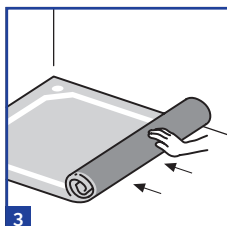

3

Dřevěná podlaha Quick-Step Wood musí být instalována na pevném, samonosném dřevěném nebo cementovém podkladu. Každý jiný typ podlahových krytin musí být nejprve odstraněn. Nesmí být přítomny jakékoli známky napadení plísní ani hmyzem. Ujistěte se, že je podklad rovný a přibijte/přišroubujte uvolněné části. V případě použití kobercových nebo jiných textilních krytin je třeba tyto krytiny odstranit včetně zbytků lepidla. Stávající podlahy zhotovené z parotěsných podlahových krytin není nutné odstraňovat (PVC, linoleum atd.), pokud splňují všechny ostatní požadavky. Prostor pod dřevěným základem musí být dostatečně odvětrán. Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (minimálně 4 cm² větracích otvorů na 1 m² podlahy). Uvědomte si, že jakékoliv dřevo nebo organický materiál by mohl lokálně vyschnout a poškodit dřevěnou podlahu, pokud jsou v místnosti udržovány vysoké teploty, například pomocí teplovzdušných ventilátorů, kamen na dřevo atd. Obsah vlhkosti nesmí přesahovat 10 %. Je zakázána instalace položená přímo na nosné trámy.

Plovoucí

V případě plovoucí instalace je vždy nutné použít podložku. V případě dřevěné podlahy nainstalujte novou dřevěnou podlahu Quick-Step Wood kolmo na stávající dřevěné prkna.

Lepená

Stávající podlahovou krytinu je nutné před přilepením dřevěné podlahy Quick-Step Wood zcela odstranit. Podklad musí být pevný, tvrdý, suchý, rovný a musí odpovídat požadavkům normy. Ujistěte se, že je podklad suchý, rovný, stabilní, čistý a nevyskytuje se na něm mastnota ani chemické látky. V případě potřeby odstraňte a očistěte stará lepidla. Před instalací pečlivě odstraňte veškeré úlomky (například nehty), zameťte a vysajte. Opravte větší povrchové nedokonalosti a velké trhliny. Doporučujeme odstranit staré soklové lišty a po instalaci podlahy nainstalovat nové.

4

Celý podklad musí být pečlivě zkontrolován, zda nevykazuje žádné nerovnosti. Použijte hliníkovou lať o délce 2 m, ujistěte se, že žádné nerovnosti nejsou větší než 4 mm pro plovoucí instalaci a 3 mm pro lepenou instalaci. Malé hrbolky o poloměru 200 mm, vyšší než 1 až 2 mm jsou rovněž zakázány a je třeba je srovnat. Pokud je to nutné, použijte k dosažení rovného podkladu nivační stěrku.


5

Plovoucí

V případě PLOVOUCÍ instalace důrazně doporučujeme použít podložku Quick-Step k dosažení optimálního tlumení hluku, nejlepšího pohodlí při chůzi, zamezení vrzání a vyrovnaní menších nerovností. Plovoucí instalace na cementový potěr, beton nebo v případě podlahového vytápění vyžaduje použití parotěsné zábrany. Všechny podložky Quick-Step mají vestavěnou parotěsnou zábranu. V případě, že použijete jiný podklad, který nemá parotěsnou zábranu, je jako minimální filtr proti vlhkosti vyžadována instalace PE fólie 0,2 mm. Ujistěte se, že PE fólie přesahuje minimálně o 200 mm. V případě plovoucí instalace s jiným typem podložky, která není podložkou Quick-Step, musí být splněny stejné technické údaje. V případě problémů způsobených nekompatibilní podložkou bude záruka neplatná.

Lepená

V případě LEPENÉHO spoje nelze použít podklad. Při instalaci lepených dřevěných podlah v přízemí doporučujeme nejprve použít hloubkový penetrační nátěr pro uzavření zbytkové vlhkosti v podkladu. Tato penetrace proti vlhkosti je vrstva 2 nebo 3složkového epoxidu, která vytváří bariéru proti vlhkosti. Dřevěnou podlahu Quick-Step Wood lze poté na tuto penetraci proti vlhkosti nalepit pružným lepidlem, jako je MS nebo PU.

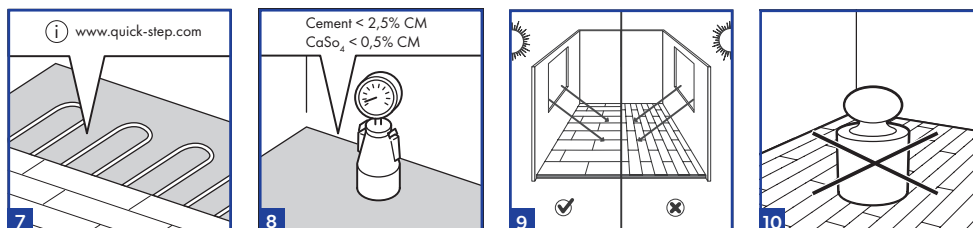

7

Další pokyny platí v případě, že používáte podlahové vytápění nebo chlazení. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů a abyste předešli problémům s dřevěnou podlahou Quick-Step Wood, je třeba dodržovat některá důležitá základní pravidla:

Podlahové vytápění

- Za prvé je velmi důležité zajistit teplotu podlahové plochy maximálně 27 °C (80 °F).
- V případě plovoucí instalace je třeba zvolit vhodnou podložku. Celkový tepelný odpor (R) vaší dřevěné podlahy Quick-Step Wood v kombinaci s podkladem nesmí být vyšší než 0,15 K/W na m².
- Na začátku a konci topné sezony měňte vždy teplotu postupně.
- Na podlahu neumisťujte koberce ani předložky a zajistěte, aby mezi nábytkem a podlahou byla dostatečná mezera, aby nedocházelo k akumulaci tepla.
- Jsou povoleny vodní a elektrické systémy podlahového vytápění.

Podlahové chlazení

- Pro chlazení podlahy je předepsána tepelná odolnost < 0,09 K/W na m². Tepelná odolnost dřevěné podlahy Quick-Step Wood 14 mm je asi 0,140 K/W na m². Proto je třeba vzít v úvahu určitou ztrátu kapacity.
- Zajistěte správný bezpečnostní systém včetně automatických snímačů, které detekují dosažení rosného bodu (= začátek kondenzace) pod dřevěnou podlahou nebo v ní, a poté chlazení vypne.

Podrobnější informace o podlahovém vytápění a chlazení naleznete na webové stránce www.quick-step.com.

8

Minerální podklady, jako je například beton, musí být před instalací dostatečně suché. Instalace na cementový podklad vyžaduje CM < 2,5 (75% relativní vlhkost). Instalace na anhydritový podklad vyžaduje CM < 0,5 (50% relativní vlhkost). Pokud je obsah vlhkosti vyšší nebo může stoupnout, musí být použity jiné typy ochrany proti vlhkosti. Při použití podlahového vytápění vyžaduje cementový podklad CM < 1,5 (60% relativní vlhkost) a anhydritový podklad CM < 0,3 (40% relativní vlhkost). (Viz také Pokyny pro podlahové vytápění) Vlhkost vždy měřte, zaznamenejte a výsledky uschovejte. Nová podlaha z vyrovnávacího potěru musí schnout alespoň 1 týden na 1 cm (3/8") tloušťky a to až do tloušťky 4 cm (1-1/2"). Tloušťky větší než 4 cm (1-1/2") vyžadují dvojnásobek času schnutí. Například betonový podklad o tloušťce 6 cm (2-1/2") musí schnout alespoň 8 týdnů.






9

Naplánujte směr instalace prken pečlivě, ještě před započítím práce. Normálně doporučujeme provádět instalaci rovnoběžně se světlem vstupujícím do místnosti (= kolmo k oknům). Pokud je místnost dlouhá a úzká, jako vstupní hala, je možné podlahu instalovat rovnoběžně s dlouhou stěnou. Uvědomte si, že přírodní barva bude ovlivněna slunečním zářením (odbarvení vlivem UV záření je nevyhnutelné). To může vést k přírodnímu blednutí a změnám barvy, které neznamenaají vadu produktu.

10

V případě plovoucí instalace by kuchyňské varné ostrůvky a další velmi těžké předměty NEMĚLY být nainstalovány na povrch podlahy. Plovoucí dřevěná podlaha musí mít možnost se pohybovat okolo těžkých předmětů, aby nevznikaly otevřené spoje a nedocházelo k oddělování prken. Možné způsoby, jak toho dosáhnout, jsou následující:

1. Nejprve nainstalujte těžké předměty a poté kolem nich nainstalujte dřevěnou podlahu Quick-Step Wood. Neumisťujte těžké předměty přímo na dřevěnou podlahu.
2. Před rozmístěním těžkých předmětů nejprve nainstalujte podlahu Quick-Step Wood. Jako další krok označte na podlaze Quick-Step Wood, kde budou umístěny těžké předměty. Nakonec vyřízněte místa, kde budou nohy vašeho nábytku nebo prořízněte celou dilatační spáru po obvodu těžkého nábytku.

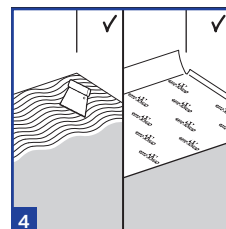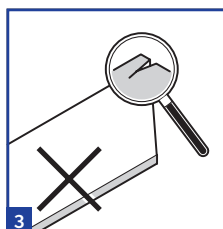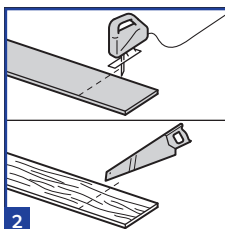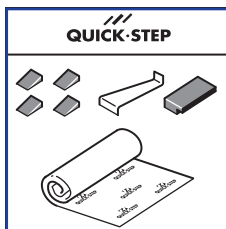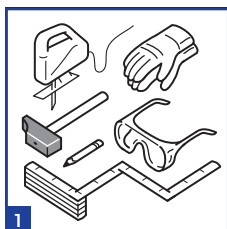

2. INSTALACE

1

Dřevěné podlahy Quick-Step Wood se snadno instalují a nevyžadují žádné drahé nástroje. Kromě několika běžných nástrojů dostupných v každé domácnosti (skládací metr, tužka, kladivo, ruční pila nebo přímočará pila, úhelník a případně elektrická vrtačka a rukavice) potřebujete pouze instalační soupravu Quick-Step obsahující příklepový blok, dorážedlo a rozpěrné vložky. Před započatím instalace se ujistěte, že máte všechny nástroje k dispozici. V případě lepené instalace se navíc vyžaduje stěrka na lepidlo (doporučen je typ B11), spolu s vhodným lepidlem na dřevěné podlahy.

2

Pokud dřevěná prkna podlahy Quick-Step Wood řežete, uvědomte si, že při řezání vznikají třísky nebo úlomky. Pokud používáte ruční pilu, otočte prkno tak, aby dekorovaný povrch směřoval nahoru. Pokud používáte přímočarou pilu, umístěte nášlapnou vrstvu lamely dolů (s výjimkou přímočaré pily se zuby pro zdvihy směrem dolů).

3

Každé dřevěné prkno podlahy Quick-Step Wood je před zabalením metodicky kontrolováno, zda nevykazuje nějaké nedokonalosti. Obaly se přesto mohou poškodit během přepravy nebo při jejich otevírání. Neinstalujte prkno s poškozeným povrchem, hranou nebo zámkem. Pečlivě před instalací každé prkno zkontrolujte. V balení Quick-Step může být obsaženo jedno prkno, které je tvořeno kusy s více kratšími začátky/konci, jež usnadňují instalaci. Počet kratších kusů s více kratšími začátky/konci se může pohybovat od dvou do tří. Kumulativní délka všech kratších kusů bude vždy rovna jednomu standardnímu prknu. Mějte na paměti, že dřevo není homogenní materiál. Proto mezi jednotlivými prkny mohou být stejné rozdíly, jaké jsou například mezi stromy. Tyto aspekty vám poskytují právě ten hřejivý a přírodní dojem a vzhled, které mohou dřevěné podlahy nabídnout. V závislosti na vybrané třídě kvality a modelové řadě se rovněž mohou vyskytovat suky a trhliny. To je přirozené a nelze to považovat za vadu produktu. Proto se před instalací vždy ujistěte, že máte z podlahy správný dojem a že jste od prodejce obdrželi veškeré potřebné informace. Instalované prkno bude považováno za přijaté a nelze jej reklamovat. Doporučujeme prkna při instalaci promíchat a brát z více jednotlivých balení.

4

Prkna dřevěné podlahy Quick-Step Wood lze instalovat jako plovoucí nebo lepená. Oba způsoby instalace dále vysvětlíme.






5

Plovoucí

Pokud si zvolíte instalaci plovoucí podlahy, musíte položit první část podložky rovnoběžně s délkou instalovaných prken. S přidáváním prken dřevěné podlahy postupně přidávejte další části podložky. Je důležité používat vyrovnávací podložku k vyhlazení všech nerovností na základně podlahy. Ve většině případů byste měli použít parotěsnou zábranu k ochraně podlahy před vztlínající vlhkostí nebo kondenzací.

Lepená

Přímé lepení je možné provést na podkladu pouze v případě, že je pro to vhodný (rovinatost, pevnost, absence trhlin atd.) s ohledem na obecné principy a normy. Podklad musí být dostatečně suchý, pevný a homogenní. Ujistěte se, že používáte vhodné lepidlo. Postupujte podle pokynů týkajících se času sušení, spotřeby, aplikace atd. Tyto pokyny musí poskytnout výrobce lepidla. Pokud lepíte podlahu, chodte po nalepené části během instalace co nejméně.

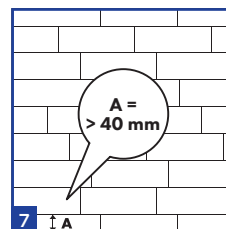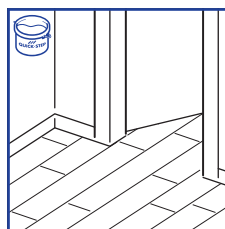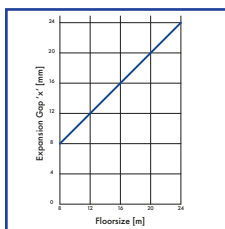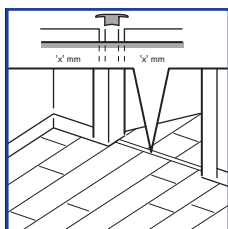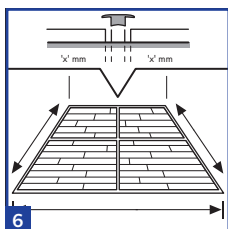

6

Plovoucí

Při plovoucí instalaci je důležité nepřekračovat maximální rozměry místnosti. V případě místnosti o rozměrech větších než 20 x 20 m byste měli použít mezilehlou dilatační spáru. Mezi jednotlivými místnostmi je třeba použít pro dilatační spáru přechodový profil. Rozpínání a smršťování je lineární, takže čím větší bude podlahová plocha, tím větší budou nutné dilatační spáry. Jako obecné pravidlo můžete vypočítat dilatační spáru jako 1 mm na metr šířky podlahy. Aby bylo možné použít správné dilatační spáry „x“, je třeba si prostudovat následující graf.




Uvědomte si, že u velkých rozměrů místnosti již běžné soklové lišty dilatační spáry nepřekryjí. Pro zakrytí dilatační spáry je třeba použít jiný typ soklové lišty nebo kombinaci několika typů soklových lišt. V těchto situacích se často používá kombinace standardního soklu a soklu scotia.

Lepená

Při lepení podlahy nejsou stanovena žádná omezení délky a šířky. Musí být stále zhotovena dilatační spára 8 mm po obvodu místnosti, avšak již není nutné instalovat přechodovou lištu do dveří. Konstrukční dilatační spáry budovy a spoje podlahového vytápění ve vyrovnávacím potěru by měly být přeneseny na podlahu pružným spojem nebo přechodovým profilem.

7

Před započítím opatrně změřte délku a šířku místnosti a naplánujte si přesné uspořádání tak, abyste dosáhli vyváženého vzhledu podlahy. Tím zajistíte, aby poslední položená řada nebyla příliš úzká. Pokud bude poslední řada užší než 40 mm, instalace bude snazší, pokud po šířce zařídíte prkna první řady.



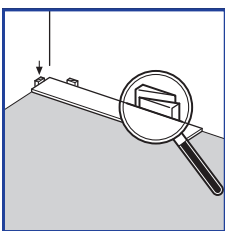
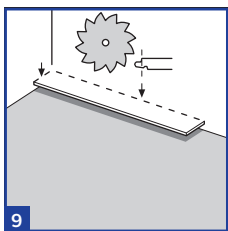
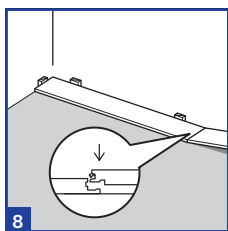


8

Instalace je často provedena rovnoběžně s dlouhou zdí místnosti. Nejběžnější směr instalace všech typů dřevěných podlah je zleva doprava, se stranou pera směrem ke zdi. K zajištění dilatační spáry vždy používejte rozpěrné klínky! Díky patentovanému zámkovému systému Multifit je instalace velmi snadná pro plovoucí i lepenou instalaci. Toto patentované řešení velmi usnadňuje demontáž prken v případě potřeby, aniž by se přitom zničil spojovací mechanismus. Koncový spoj může být sestaven jinými způsoby naklopením pod úhlem, zasunutím nebo sklepnutím vodorovným způsobem. Nejrychlejší, nejsnazší a nejbezpečnější způsob je přeložením. Ke kontrole spojů může vhodně posloužit pryžová palička – stačí v případě potřeby jemně sklepnout.

9

Zužte šířku první řady nebo alespoň odřízněte pero, abyste dosáhli první vzdálenosti ke stěně. Pokud je stěna zakřivená / není rovná, první řada musí být zaříznuta a upravena podle obrysu zdi. Na délku prkna použijte minimálně 2 rozpěrné vložky! Krátké prkno pak bude mít plastové pero na konci na pravé straně.

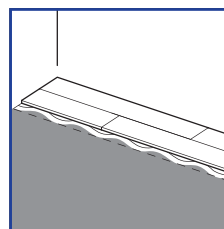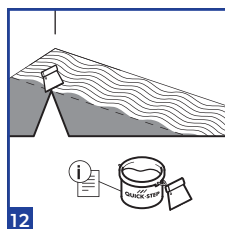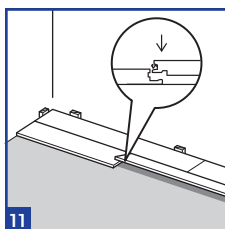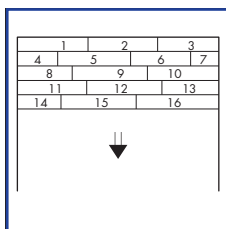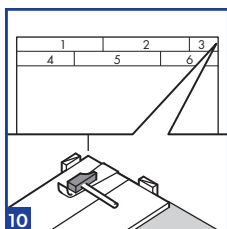

10

Namontujte 2 první řady v souladu s obrázkem. Doporučujeme zajistit překrytí mezi konci spojů asi 1/3 délky prkna, ale nejméně 300 mm. Instalace prvních 2 řady by měla vypadat jako na obrázku, zajistí tak rovnou linii pro začátek zbytku instalace. Odříznutí první a druhé řady by mělo být stejně kvalitní, jako počáteční prkna v 3. a 4. řadě. Nezapomeňte používat rozpěrné vložky, abyste zajistili správnou vzdálenost ode zdí.







11

Zvedněte spojovací prkno pod úhlem asi 20-30 stupňů, zatlačte jej do drážky na dlouhé straně a zasuňte opatrně doleva, až se setkají konce prken. Zatlačte prkno pevně směrem dolů na podlahu a systém Multifit zajistí spoj dokonale až na konci. Vždy zkontrolujte každý spoj, než budete pokračovat v práci (opatrně v případě potřeby sklepněte gumovou paličkou a příklepovým blokem).

12

Lepená

Před nanesením lepidla na podlahu doporučujeme nainstalovat nejdříve nejméně 2 řady bez lepidla a bez připojení krátkých bočních spojů. Tímto způsobem můžete dokonale sladit své dřevěné podlahy a provést potřebné řezací práce. Aby byla instalační plocha čistá, doporučujeme lepidlo pokaždé nanést na 2 řady. Naneste lepidlo na 2 řady a následně umístěte dřevěná prkna. Po dokončení prvních 2 řad se můžete posadit na tyto řady a nanášet lepidlo pro další dvě řady. Postupujte tímto způsobem po zbytek instalace. Tip pro profesionály: Pokud budete během instalace čelit složitým rohům, je doporučeno připravit je nejprve bez lepidla a ujistit se, že dokonale padnou. Pokud jste si jisti, že se instalace správně vejde, můžete složitě kusy přilepit.

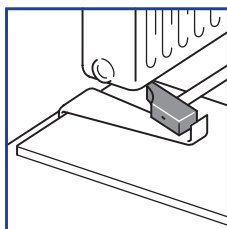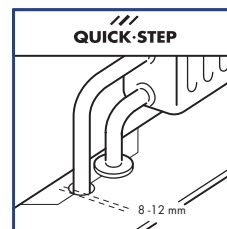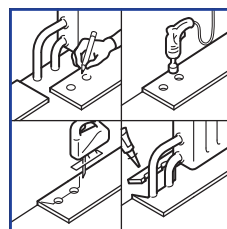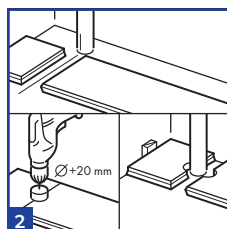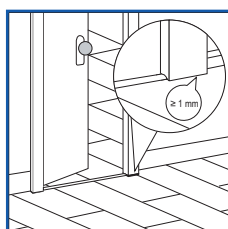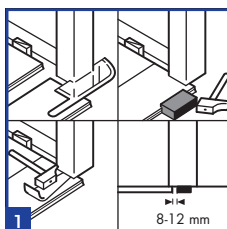



3. DOKONČENÍ

1

Chcete-li dosáhnout co nejhezčího vzhledu v místě styku dřevěné podlahy s rámem dveří, doporučujeme podříznout rám dveří. Abyste dosáhli správného řezu, otočte prkno spodní stranou směrem nahoru a umístěte jej na podlahu až k zárubni. Potom umístěte ruční pilu naplocho proti prknu a jednoduše zárubeň / obložku prořízněte. Odstraňte odřezek a odsajte prach. Pak můžete jednoduše zasunout prkno podlahy pod zárubeň / obložku a dosáhněte dokonalého vzhledu. Pokud je rám dveří nainstalován po instalaci podlahy, ujistěte se, že mezi základnou rámu dveří a povrchem podlahy je ponechána svislá mezera minimálně 1 mm.


2

Chcete-li instalovat dřevěnou podlahu Quick-Step Wood okolo trubek, opatrně změřte a označte přesný střed každé trubky na prknech. Vyrvejte otvor v každém označeném bodě, který je ekvivalentní průměru trubky + 16 mm v suchém klimatu a 24 mm ve vlhkém klimatu. Pokud se body nachází na dlouhé straně prkna, provedte z každého otvoru 45stupňový řez směrem k hraně prkna a pak zhotovte řez mezi otvory podle obrázku. Pokud se nachází na konci prkna, zhotovte rovný řez kolmo prknem. Nainstalujte prkno. Potom podél okrajů řezu odříznutého dílu přilepte díl vhodným lepidlem na dřevo na vyhrazené místo. Ujistěte se, že do prostoru mezi odříznutým kusem a podkladem neunikne žádné lepidlo. Pomocí rozpěrných klínek zajistěte lepené místo a odstraňte veškeré lepidlo z podlahy pomocí vlhkého hadru. Mezera vzniklá mezi trubkami musí zajistit, aby se podlahy mohla snadno pohybovat podle podmínek v jednotlivých ročních obdobích. V případě plovoucí instalace je proto nelze vyplnit žádným silikonem nebo lepidlem. Ke skrytí mezer okolo trubek radiátorů použijte v tomto případě krytky Quick-Step pro radiátory.

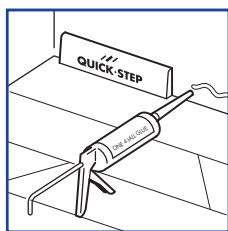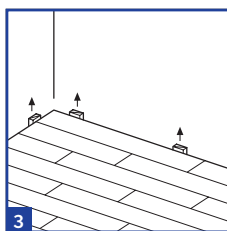

3

Zkontrolujte konečný povrch instalované podlahy, odstraňte všechny rozpěrné klíčky a nainstalujte dřevěné soklové lišty Quick-Step Wood podle příslušných pokynů.

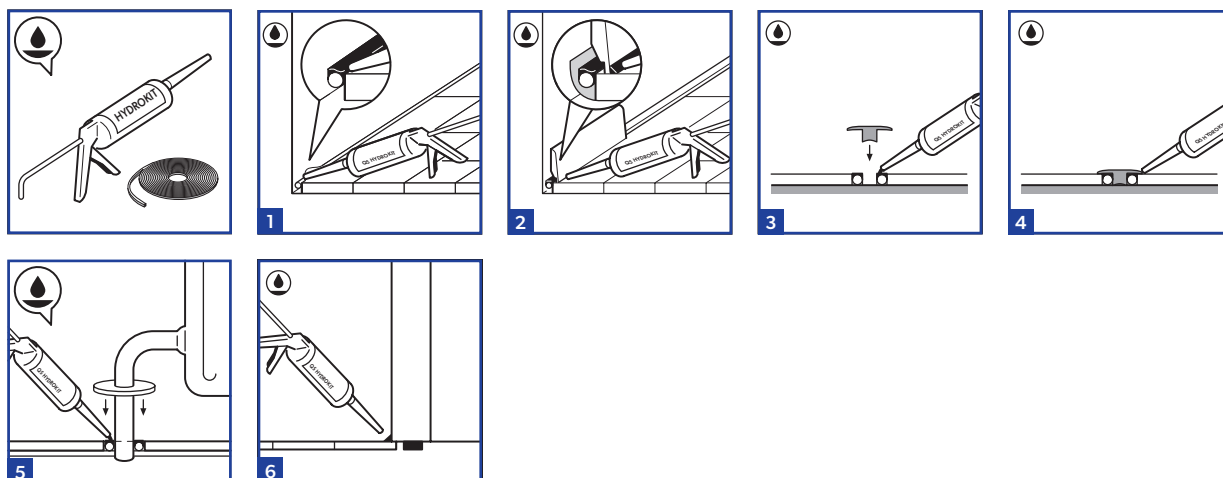

3. DOKONČOVÁNÍ V OBLASTECH S EXPOZICÍ VŮČI KAPALINÁM

Tyto pokyny k instalaci mohou zabránit prosakování vody po obvodu a překážkám při instalaci dřevěné podlahy. Pečlivé dodržování těchto pokynů zajišťuje, že vodotěsná podlaha bude fungovat ve většině aplikací/místnosti. Tyto pokyny pomohou utěsnit obvod podlahy tak, aby bylo zabráněno prosakování vody do jádra dřevěné podlahy ve vysoce rizikových oblastech – tj. v oblastech s rizikem rozlití kapaliny na povrch, přímý přístup k vnějšímu povrchu atd. Podlaha není vhodná pro použití ve *vlhkých prostorech*, tj. uvnitř sprchových koutů, bazénových prostor, saun a místností s vestavěnou kanalizací.

V případě voděodolné povrchové úpravy použijte elastickou voděodolnou transparentní pastu (QS HydroKit) a pěnový pásek (NEFOAMSTRIP).

1

Pro utěsnění obvodu dilatačních spár se kombinuje stlačitelná PE pěnová páska s průměrem 8 až 10 mm a pružné a voděodolné lepidlo Quick-Step® HydroKit. Zatlačte PE pěnu do dilatačních spár a naneste pružné lepidlo Quick-Step® HydroKit pod mírným úhlem směrem k podlaze Quick-Step®.

2

Namontujte sokl pomocí lepidla Quick-Step One4all. V případě, že jste instalovali soklovou lištu, která není vodotěsná, použijte flexibilní lištu HydroKit mezi sokly a podlahou, abyste zabránili pronikání vody. V místech, kam nelze umístit profily ani soklové lišty, vyplňte dilatační spáry elastickým lepidlem (například souprava Quick-Step®). Tip: Chcete-li pracovat ve větší čistotě, je lepší přilepit na podlahu vhodnou pásku a až poté aplikovat pružné lepidlo HydroKit. Pásku lze pak po nanesení lepidla HydroKit ihned strhnout. Rozlité lepidlo HydroKit lze snadno odstranit po zaschnutí.

3

Upevněte základní profil Incizo k základní podlaze pomocí lepidla Quick-Step® One4all nebo vrutů. Naneste pružné lepidlo HydroKit na pružnou PE pěnu, která je umístěna v dilatační spáře.

4


Zatlačte profil Incizo do základního profilu a namoňte lepidlem HydroKit.

5

Pro dokonalou povrchovou úpravu v okolí trubek použijte rozety k radiátorům Quick-Step® a pružné voděodolné transparentní lepidlo Quick-Step® HydroKit. Pak umístěte krytku trubky a naneste lepidlo HydroKit okolo rozety k radiátoru a trubky. Tím zabráníte pronikání vody.

6

Chcete-li dosáhnout zvýšené ochrany proti vodě okolo obvodu podlahy a zabránit v jejím pronikání pod panely, naneste pružné lepidlo Quick-Step® HydroKit až k patě zdí, prahům, rámcům dveří, rozety k radiátorům atd.

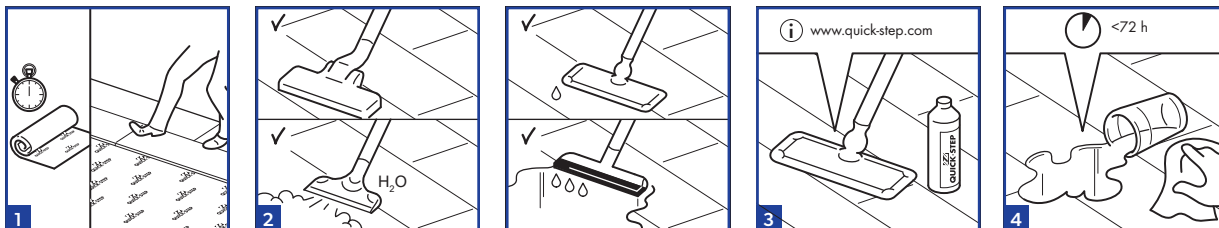

4. ÚDRŽBA

1

Při instalaci plovoucí podlahy po ní můžete chodit již během instalace a bezprostředně poté. Po instalaci se doporučuje udržovat pokojovou teplotu 15 - 22 °C a relativní vlhkost 30-85 %. Během zimy je vlhkost vzduchu v místnostech obvykle extrémně nízká, z tohoto důvodu se důrazně doporučuje používat zvlhčovače, aby bylo dosaženo konstantní úrovně vlhkosti. V létě a na podzim, pokud je relativní vlhkost v místnosti vysoká, místnost musí být dobře větrána. Příliš nízká relativní vlhkost může způsobit nevratné poškození podlahy (tj. trhliny, otevřené spoje, vrzavé zvuky, ...)

2


a. Pro údržbu za sucha doporučujeme používat mop Quick-Step nebo vysavač. Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými koly a používejte speciální kartáčovou hubici na dřevěné podlahy, abyste podlahu nepoškrábali. b. Na řadu voděodolných dřevěných podlah Quick-Step můžete používat parní čistič, pokud z něj nebude proudit pára přímo na dřevěnou podlahu. Proto je nutné výstup páry překrýt vhodnou tkaninou, která zaručí homogenní rozložení tepla a páry. Je také důležité nedržet přístroj příliš dlouho na jednom místě a čistit podlahu ve směru délky prken.

3

V případě údržby vlhkým nebo mokrým způsobem doporučujeme používat soupravu pro údržbu Quick-Step. Uvědomte si, že používání jiných čisticích produktů může podlahu poškodit. Další informace týkající se čištění a údržby podlahy naleznete na adrese www.quick-step.com nebo kontaktujte svého prodejce Quick-Step. Chcete-li znát specifické pokyny k čištění v komerčních prostorech a objektech, kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

4

Veškerou vodu odstraňte do 72 hodin.

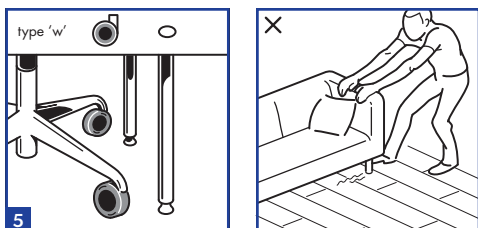

5

Židle s kolečky musí být osazena kolečky, která jsou označena jako „měkká“ a na místo, kde je židle často používána / umístěna musí být položena plastová ochranná podložka. Všechny nohy nábytku musí být chráněny plastovými podložkami, aby nedošlo k poškrábání lakovaného / olejovaného povrchu. Netahejte / neposouvejte nábytek po dřevěném povrchu, zabráníte tím možnému poškrábání. Doporučuje se nábytek zvedat. Vždy umístěte u vstupních dveří kvalitní podlahovou rohožku, abyste zabránili vnášení písku, nečistot nebo vody, které mohou způsobit poškození.

6

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za problémy nebo škody, které vzniknou v důsledku neodborné přípravy podkladu, instalace samotné podlahy nebo vystavení podlahy nevhodným klimatickým podmínkám / údržbě. Právo na náhradu škod za poškozená nebo jinak zbarvená prkna se netýká dřevěných podlah, které již byly instalovány. V nestandardních případech doporučujeme se dostatečně informovat s ohledem na specifické potřeby vašeho stavebního projektu. V případě dalších dotazů kontaktujte svého prodejce.